

 TAKE IT
живи со смыслом!




 www.take-it.ru  [takeitworld](https://vk.com/takeitworld)  [takeit.ru](https://www.instagram.com/takeit.ru)  [take it](https://www.facebook.com/takeit)



TAKE IT

живи со смыслом!



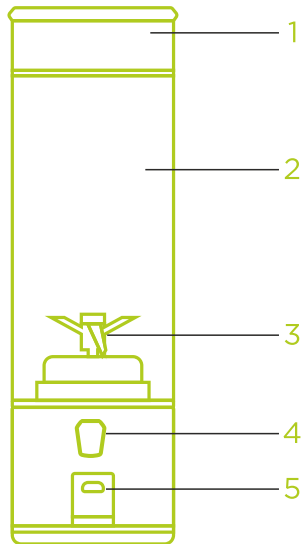

Объем 400 мл
 Обороты мотора . . 15 000 - 16 500 об/мин + 15%
 Входящее напряжение 5В, 2А
 Мощность мотора 7,4В
 Ёмкость батареи 2*2550 мАч
 Время полной зарядки 4-5 часов
 Лезвия из нержавеющей стали марки AISI 304 4 лезвия
 Материал корпуса - нержавеющая сталь с элементами пластика
 Материал колбы Тритан
 Габаритные размеры изделия. 243*78*78 мм
 Вес 700 г.
 Количество циклов работы при полной зарядке аккумулятора: 16 раз по 45 сек.

| Номер | Название |
|-------|--------------------|
| 1 | Крышка |
| 2 | Бутылка Тритан |
| 3 | Нож |
| 4 | Запуск |
| 5 | Гнездо зарядки USB |

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пожалуйста, прочтите данное руководство пользователя и сохраните его для последующего использования в качестве справочного материала.

- ⌘ Не открывайте крышку во время работы блендера, не прикасайтесь к вращающимся деталям.
- ⌘ Если в процессе перемешивания нож перестал вращаться, отключите электричество, удалите из блендера причину остановки и только после этого снова включите блендер.
- ⌘ Наполняйте контейнер блендера не более чем на две трети и как следует закручивайте крышку.
- ⌘ Своевременно извлекайте содержимое контейнера. Если вы оставите контейнер наполненным более чем на 6 часов или на ночь, это может привести к возникновению неприятного запаха в контейнере.
- ⌘ Зарядку блендера можно осуществлять с помощью любого зарядного устройства для смартфона или дополнительного внешнего аккумулятора.
- ⌘ Не используйте блендер для целей, для которых он не предназначен.
- ⌘ Не позволяйте детям использовать блендер, храните его в надежном месте вне пределов досягаемости детей.
- ⌘ Не погружайте блендер в воду или какую-либо другую жидкость.
- ⌘ Для мытья блендера не пользуйтесь кипятком.
- ⌘ В целях обеспечения безопасности не разбирайте блендер самостоятельно. При возникновении проблем обратитесь в сервисный центр или соответствующие организации, чтобы обслуживание и ремонт провел квалифицированный персонал.
- ⌘ В целях обеспечения безопасности перед началом работы с блендером убедитесь, что он правильно собран и установлен.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

- ⌘ Помойте и нарежьте фрукты маленькими кусочками (примерно 1,5-2 см), сняв с них кожуру и удалив косточки
- ⌘ Положите фрукты в контейнер, заполнив контейнер не более 60-ти % от общего объема чаши и добавьте воды или молока 20% от общего объема чаши.
- ⌘ Нажмите на переключатель и удерживайте его нажатым в течение 4-х секунд, чтобы устройство начало работать.
- ⌘ Блендер настроен на то, чтобы работать 45 секунд, а потом остановиться, но вы можете нажатием кнопки остановить его в любой момент.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- ⌘ Вставьте кабель микро-USB в разъем в нижней части основания.
- ⌘ Другой конец кабеля USB вставьте в адаптер, дополнительный внешний аккумулятор, компьютер с разъемом USB и т.д.
- ⌘ Примечание: если индикатор светится красным, это означает, что устройство заряжается. После окончания зарядки индикатор светится белым. Не запускайте блендер, пока он заряжается.

ОЧИСТКА И МЫТЬЕ

- ⌘ Удалите остатки фруктов, открутите контейнер от основания.
- ⌘ Вымойте с водой контейнер и крышку. Проследите, чтобы силиконовая прокладка находилась в правильном положении, и очистите основание.
- ⌘ Не мойте переключатель и USB-разъём!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ⌘ Блендер может работать, только если уровень воды или молока выше уровня ножей.
- ⌘ Позаботьтесь о том, чтобы не сократить срок службы двигателя. Не мойте с водой переключатель и розетку USB.

СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

1. При нажатии и удержании кнопки в течение двух секунд блендер начнет работать и индикатор загорится белым; запрограммированное время работы - 45 секунд с автоматической остановкой.
2. При зарядке устройства с помощью USB-кабеля индикатор загорится красным и будет светиться красным до окончания зарядки, после чего он загорится белым.
3. Если чаша не установлена или установлена неправильно, индикатор пять раз мигнет красным, что означает «к работе не готов».
4. Во время зарядки продолжительное нажатие на переключатель питания приведет к тому, что индикатор загорится красным, что означает «к работе не готов».
5. Если блендер заглохнет во время измельчения фруктов, индикатор мигнет по очереди красным и белым десять раз.
6. Индикатор будет светиться красным в течение пяти секунд, если аккумулятор разрядился или скоро разрядится окончательно.
7. Если уровень жидкости ниже уровня ножей, устройство прекратит работу через пять секунд и индикатор три раза мигнет красным.



1

Огуречный

Ингредиенты:
250 гр. огурца,
10 гр. стевия,
минеральная вода,
лимон по вкусу



2

Томатно-сельдереевый

Ингредиенты:
100 гр. помидор,
1 сельдерей,
200 мл. минеральной
воды, лимон по вкусу



1

Лимонно-яблочный

Ингредиенты:
100 гр. яблока, 80 гр. петрушки,
1 лимон, 50 мл. стевия



3

Морковно-картофельный

Ингредиенты:
Картофель 1 шт. и 70 гр. моркови, приготовленные
на пару, 1 гр. грецкого ореха, 200 мл. молока,
10 мл. меда, 10 гр. кунжута



4

Морковно-виноградный

Ингредиенты:
100 гр. винограда, 30 гр. моркови, 1/4 яблока,
охлажденная минеральная вода



5

Тыквенный

Ингредиенты:
100 гр. тыквы, приготовленная
на пару, 1/2 апельсина,
200 мл. молока



2

Апельсиново-яблочный

Ингредиенты:
65 гр. апельсина,
100 гр. яблока, 70 гр. черники,
немного лимона,
минеральная вода



Самые низкокалорийные соки:

Грейпфрутовый
70 ккал
17 граммов сахара

Апельсиновый
78 ккал
29 граммов сахара

Яблочный
87 ккал
23 грамма сахара



LOW-CALORIE
JUICE



SLIMMING
SMOOTHIES

1

Смузи из банана и ягод

Состав:
Мякоть банана – 1/2 часть
Свежие или замороженные ягоды – 150 г.
Обезжиренный кефир
или натуральный йогурт – 150 мл.
Обезжиренный творог – 1 ст. л.



2



SLIMMING
SMOOTHIES

Смузи из банана и киви

Состав:
Мякоть банана – 1 шт.
Киви -1 шт.
1 ст. ложка лимонного сока
3 ст. ложки минеральной воды
1 ч. ложка меда

