



## ■ ПЕРЕВОД ЕДИНИЦ ВЕСА

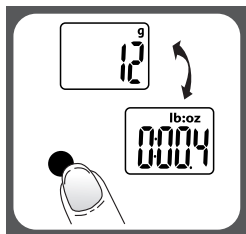

Если весы работают в двух системах мер – метрической (граммы, миллилитры) и английской (фунты, унции), то для того, чтобы переключиться на нужную вам систему, нажмите кнопку «●» и удерживайте ее в течение пяти секунд.


## ■ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

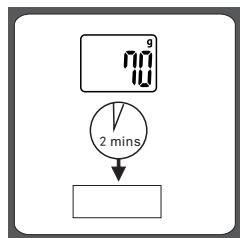

Весы автоматически отключаются, если дисплей показывает «0» или один и тот же вес на протяжении 2 минут.

**Внимание!** Весы нельзя выключить вручную.

## ■ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ИНДИКАТОРЫ

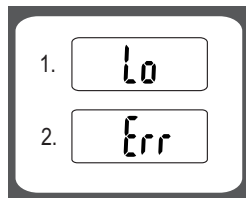

1. Когда на дисплее высвечивается «Lo», это значит, что батарейка села и ее надо заменить.
2. Если на дисплее высвечивается «Err», это значит, что весы перегружены. Снизьте нагрузку на весы, чтобы избежать их повреждения (предельный вес, на который рассчитаны весы, указан на самих весах).

## ⚠ УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Протирайте весы чуть влажной тряпкой. Не погружайте весы в воду и не используйте для их очистки химические или абразивные чистящие средства.
2. Все пластиковые части должны быть очищены сразу же после контакта с жирами, специями, уксусом и пищевыми продуктами с сильным запахом или красящими свойствами. Защищайте весы от контакта с кислотами, например, с лимонным соком.
3. Всегда производите взвешивание, поставив весы на твердую ровную поверхность.
4. Обращайтесь с весами бережно, поскольку это точный инструмент.
5. Храните весы в прохладном и сухом месте.
6. Если у вас не получается включить весы, проверьте, установлена ли в них батарейка и нужно ли заменить батарейку на новую.

\* Изображение товара приведено в ознакомительных целях, купленные вами весы могут иметь отличия от изображения в данной инструкции.

## ■ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. На весы электронные портативные складные предоставляется гарантия 12 месяцев, при условии соблюдения правил установки и использования источника питания, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку.
2. В одном из следующих случаев покупатель не сможет воспользоваться гарантией:
  - Изделие испорчено в результате неправильной эксплуатации;
  - Изделие испорчено в результате разборки изделия или его частей пользователем;
  - Корпус изделия поврежден или деформирован;
  - Изделие испорчено в результате некорректного подключения нагрузки;
  - Параметры входного напряжения не соответствуют заявленному диапазону.
3. Компания не несет ответственности за обязательство третьей стороны в результате неправильного монтажа, ненадлежащей эксплуатации или пользования позднее гарантийного срока.


Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп продавца \_\_\_\_\_



# TAKE IT

## ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ СКЛАДНЫЕ

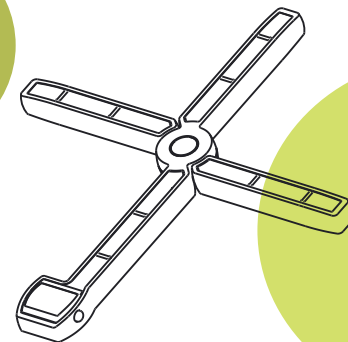


Инструкция  
по установке  
и эксплуатации

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


**Весы электронные портативные складные предназначены для измерения веса продукта.**

Весы имеют компактный размер, предназначенный для переноса и мобильного использования.

Артикул	Цвет	Размер, см	Вес, г	Материал корпуса	Питание
17-202	зеленый	21,2 x 3,6 x 1,9	104	ABS - пластик	1 батарейка типа CR2032, 3В
17-203	белый	21,2 x 3,6 x 1,9	104	ABS - пластик	1 батарейка типа CR2032, 3В

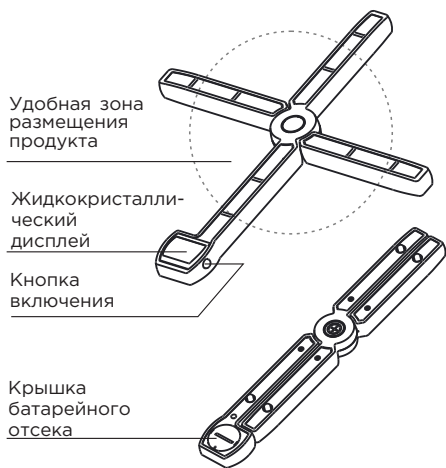

## ■ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ

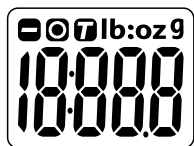

- Вес тары
- Отрицательная величина
- Нулевой вес
- Граммы
- lb:oz** Фунты и унции


## ■ УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ



Для работы весов требуется одна литиевая батарейка типа CR2032, 3В (входит в комплект).

- Откройте батарейный отсек, повернув крышку согласно метке-указателю, легко надавите на батарейку, и она выйдет из батарейного отсека (при необходимости воспользуйтесь инструментом).
- Вставьте батарейку положительным полюсом вверх.
- Чтобы вернуть на место крышку батарейного отсека, посадите ее в паз, затем поверните крышку в противоположную сторону.

## ■ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

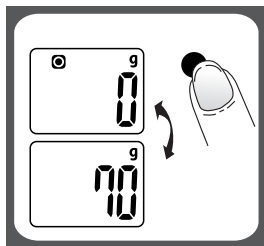

- Поставьте весы на плоскую поверхность, раскрыв их под прямым углом.
- Поместите на весы блюдо (если необходимо).
- Нажмите на кнопку «●»
- Начинайте взвешивание, когда весы покажут «0».
- Положите взвешиваемый предмет на весы, и тогда на светодиодном дисплее высветится его вес.


## ■ ФУНКЦИЯ «НОЛЬ» ИЛИ «ТАРА»

Для того, чтобы получить суммарный вес нескольких предметов или порций, не убирая их с весов, сначала взвесьте тару.

После того, как на дисплее высветится ее вес, нажмите кнопку «●», чтобы сбросить показания, а потом добавьте следующий предмет или порцию.

### ■ Условие 1. Функция «НОЛЬ»

Если общий вес нескольких предметов или порций  $\leq 4\%$  предельного веса  
 (4% = 80 г при предельном весе 2 кг;  
 = 200 г при предельном весе 5 кг).

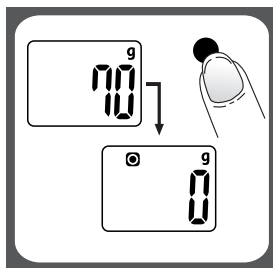

На светодиодном дисплее высветится «----» или «0 г» при каждом нажатии кнопки «●».


Показание «----» означает нестабильность, необходимо немного подождать.

Показание «0 г» и значок «0» слева на дисплее означают, что активирована функция «НОЛЬ».

Предельный вес остается неизменным.

### ■ Условие 2. Функция «ТАРА».

Если общий вес нескольких предметов или порций  $\geq 4\%$  предельного веса  
 (4% = 80 г при предельном весе 2 кг;  
 = 200 г при предельном весе 5 кг).

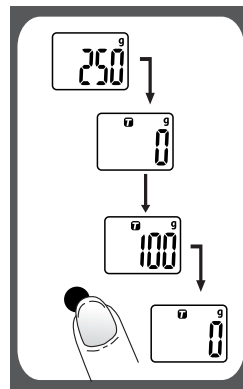

На светодиодном дисплее высветится «----» или «0 г» при каждом нажатии кнопки «●».

Показание «----» означает нестабильность, надо немного подождать.

Показание «0 г» и значок «ТАРА» в левом верхнем углу дисплея означают, что активирована функция «ТАРА».

Предельный вес уменьшается на общий вес всех предметов или порций.